



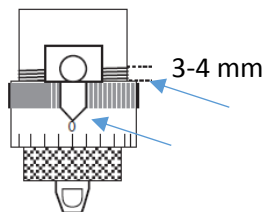
Manuell innstilling av stikler ved bruk av dybdenese

Dersom maskinen ikke har Auto-Z funksjon, må graveringsstikkelen/fresen justeres inn manuelt før man kan begynne å grave.



-Slå på graveringsmaskinen og overfør en graveringsjobb fra pc'n når displayet viser «Ready to receive»

-Trykk på <Start>  og deretter <Pause>  knappen.
Maskinen vil nå stanse rett over der den skal begynne å frese.

-Skru dybdeskalaen på spindelen til null.




OBS Pass på at du har 3-4 mm av gjengepartiet synlig over dybdeskalaen, ellers har du ikke mulighet til å skru dybden dypt nok hvis du senere skal skjære ut skiltet du lager.

-Trykk på <Z>  på fjernkontrollen/tastaturet på maskinen og bruk <Pil ned>  for å senke nesa ned så den akkurat berører materialet du skal grave på.

Trykk så 3-4 korte trykk ekstra på <Pil ned> slik at nesa ligger på materialet med litt ekstra trykk.

-Nå kan du sette inn stikkelen/fresen du skal bruke. Pass på at den går helt ned så den står på materialet du skal grave på. Stram til festeskruen så stikkelen sitter godt fast.

-Trykk på haken  på fjernkontrollen/tastaturet. Spindelen skal nå bevege seg litt opp fra materialet.

-Skru på dybdeskalaen til du finner dybden du skal ha. 4 streker på skalaen tilsvarer 0,1 mm dybde.

-Trykk på <Start>  for å begynne graveringen.